

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg az eredeti csomagolással együtt, hogy később is tájékozódhasson.



FIGYELEM!



Figyelmeztetés. Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét – fulladásveszély.

Figyelmeztetés. Csak háztartási használatra. Csak kültérre. A gyerekek nagyon kis mennyiségű vízben megfulladhatnak.

Űritse ki a medencét, ha nem használja. Ne telepítse a pancsolómedencét betonra, aszfaltra vagy bármilyen más

kemény felületre. Felnőtt által összeszerelhető játék. Felnőtt felügyelet szükséges. Tartsa távol a tűztől. Ne használja vízben.

1. TARTALOM: 1 db termék 2. Használati útmutató 3. Javítási folt

2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS:


- 1) Helyezze a terméket vízszintes felületre, legalább 2 m távolságra minden szerkezettől vagy akadálytól például kerítés, garázs, ház, túlnyúló ágak, ruhaszárítókötél vagy elektromos vezeték.
- 2) Javasoljuk, hogy játék közben ne a Nap felé nézzen.
- 3) Vegye ki a terméket a csomagolásból, hajtsa ki a földre, fektesse le.
- 4) Keresse meg és zárja el szorosan a medence alján lévő leeresztő szelepet, majd tölts fel a medencét vízzel, amíg a kapacitás eléri a 4/5 részt nagyjából.
- 5) Végül élvezze a boldog órákat.
- 6) Használat után nyissa ki a medence alján lévő leeresztő szelepet a víz leeresztéséhez.
- 7) A fogyasztó által az eredeti játékon végrehajtott módosításokat a gyártó utasításai szerint kell végrehajtani. Kérjük, ne használjon olyan kötelet vagy hálót, amelynek minimális átmérője kisebb, mint 2 mm vagy a maximális hossza több mint 30 cm.

3. ALKATRÉSZEK HIVATKOZÁSA

Mielőtt összeállítaná a Kids Frame Pool-ot, rendezze el és tekintse át a tartalmat, hogy megismerje az összetevőket, az összeszerelés során használt alkatrészek:

Ref. Szám	Leírás	17256/12153/12325/12326 /12345/12346/12348	17257/12327
1	Y-összekötő	4	4
2	Vízszintes rúd	4	8
3	Függőleges láb	4	8
4	Medence	1	1
5	Láb sapka	4	8
6	T-összekötő	/	4


48" x 48" x 13 "(122 x 122 x 33 cm)

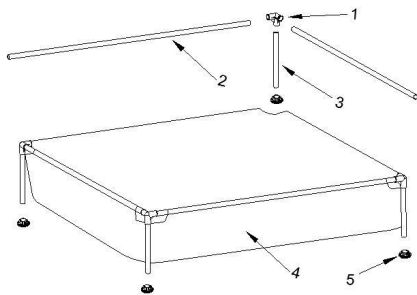

17256/12153/12325/12326

/12345/12346/12348

60" x 60" x 13 ~~~"(152 x 152 x 33 cm)

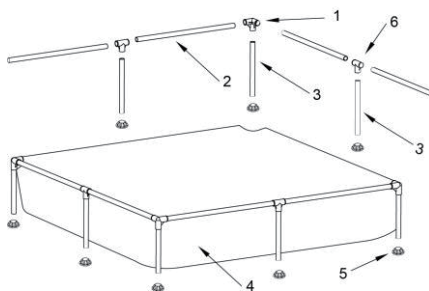

17257/12327

4. TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 1) El kell végezni a fő alkatrészek (keresztgerendák, felfüggesztések, horgonyok) ellenőrzését és karbantartását
stb.) rendszeres időközönként, ha ezeket az ellenőrzéseket nem végzik el, a medence felborulhat vagy veszélyessé válhat. Cserélje ki a hibás alkatrészeket a gyártó utasításai szerint.
- 2) Különösen fontos a karbantartási műveletek elvégzése, valamint a mellékelt előírások betartása és tiszteletben tartása ajánlásokat minden szezon elején, valamint rendszeres időközönként a használati szezon során.
- 3) A pancsolómedencék vizét gyakran (különösen meleg időben) cserélje le ha észrevehetően szennyezett, a koszos víz káros a felhasználó egészségére.
- 4) Tisztítsa meg a terméket tiszta vízzel, majd hagyja árnyékos és hűvös helyen szellőzni, majd hajtsa össze, csomagolja be, és helyezze el beltéren a következő használatig.

Figyelem: Ne használjon lúgos vagy savas tisztítószer a termék tisztításához!

Ne hagyja a terméket közvetlenül napfénynek kitéve, mert ez lerövidíti a termék élettartamát.

5. JAVÍTÓFOLT HASZNÁLATI UTASÍTÁS (A kis lyukak és a kis szűrőes szivárgások a mellékelt eszközökkel javíthatók)

- a) Keresse meg a szivárgás helyét.
 - b) Engedje le a vizet.
 - c) Tisztítsa meg a szivárgást körülvevő területet, és törölje le az összes vizet a felületről.
 - d) Vegye ki a javítófoltot, vágja a kívánt formára és méretre, amely nagyobb legyen, mint a szivárgó terület. Helyezze a tapaszt a felületre és erősen nyomja meg.
 - e) A javított résznek 30 perccel kell száradnia, majd ez után újra használható.
- Ha a sérülés nagyobb, mint 2,5 cm, javasoljuk, hogy használjon szilikon vagy gumi alapú ragasztót a javításhoz. Kérjük, használat előtt olvassa el a ragasztóra vonatkozó figyelmeztetést.